


# Pull down Kitchen Faucet Installation

## INSTALLATION MANUAL

### Tools You Will Need :



Adjustable wrench




Hexagonal Key




Philips screwdriver

#### Notes before installation :


1. Please make sure that you have all components in hands.
2. Ensure that all feed lines are cleared out of debris and that an on/off valve is already installed.
3. Ensure water pressure is between 20 -125 PSI (including the combination of hot and cold feed lines).
4. Pictures in the manual are general in content and may not represent exactly the faucet you purchased.
5. If you are experiencing some difficulties, please contact a professional plumber.

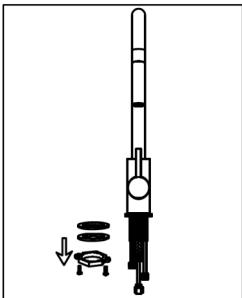


1. Remove the locking nut, metal and rubber washers and hose connector if already installed.

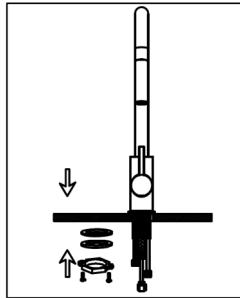


2. Insert faucet through center hole, re-install rubber and metal washers followed by the locking nut. If removed, reinstall hose connector insuring that the small rubber washer is also secured. Using a screwdriver, tighten the locking nut screws so that the faucet is secured and will not twist.

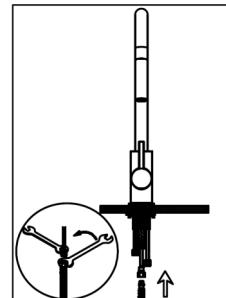


3. Tighten pull-out hose into the copper pipe. Do not overtight.

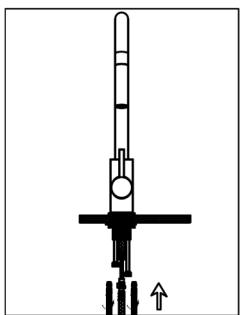


4. Screw and tighten the hot and cold flexible lines to the corresponding faucet connectors. Using a wrench, ensure that the copper faucet lines are stable as you tighten the braided feed lines. Do not overtight.

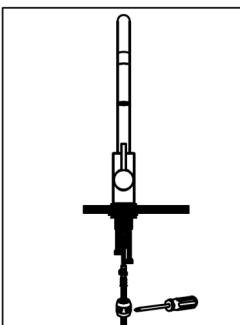


5. Proper installation of the hose weight kit will ensure that the spray head retracts smoothly. On the spray side of the hose, measure 15" down from the body of the faucet. Install the hose weight kit at this level. Pull out on the spray head: it should move easily and retract smoothly. Reposition the hose weight kit as necessary.

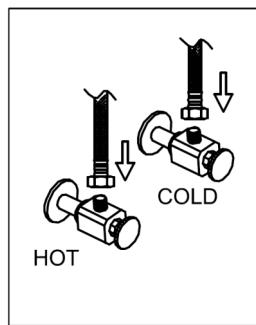

6. Attach flexible hoses to water supply. Do not overtight.

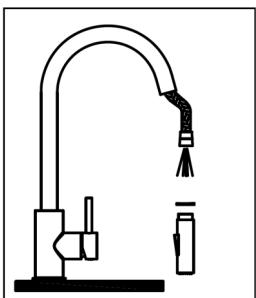


7. Hold on to the spray-head hose, unscrew spray head and remove it along with the rubber washer. Turn on the faucet to flush the hose and feed line for 1 minute to eliminate debris. Turn off faucet and re-install the rubber washer and spray head.

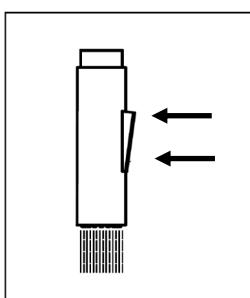

8. Turn the faucet on and press the top of the spray head button to change to Spray. Press the bottom of the spray head button to change to stream.




Check watertightness of all connections.

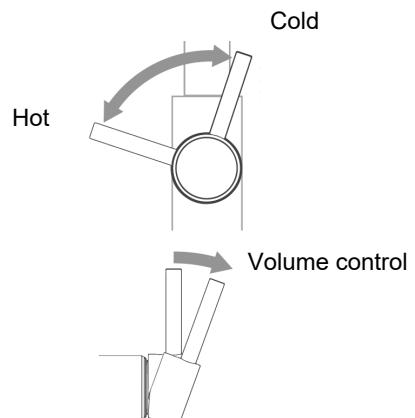

# Installation d'un robinet de cuisine à douchette rétractable

## MANUEL D'INSTALLATION


### Outils dont vous aurez besoin:



Clé à molette




Clé hexagonale




Tournevis cruciforme

#### Notes avant l'installation:


- Assurez-vous d'avoir en main toutes les composantes.
- Assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et qu'une vanne marche/arrêt est présente.
- Assurez-vous que la pression de l'eau se situe entre 20 et 125 PSI ( lignes d'alimentation chaude et froide).
- Les images dans le manuel ont un contenu général et peuvent ne pas représenter exactement le robinet que vous avez acheté.
- Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier certifié.

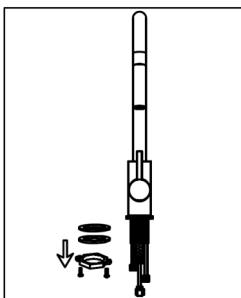


1. Retirez l'écrou de blocage, les rondelles en métal et en caoutchouc et le connecteur de tuyau, le cas échéant.

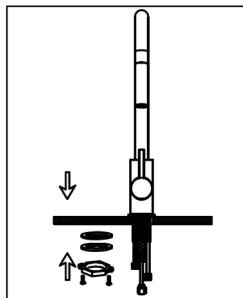


2. Insérez le robinet à travers le trou central et réinstallez les joints en caoutchouc et en métal suivis du contre-écrou. Réinstallez le raccord de tuyau s'il est retiré en vous assurant que la petite rondelle en caoutchouc est également installée. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis du contre-écrou de sorte que le robinet soit bien fixé et qu'il ne puisse plus pivoter ou se déplacer.

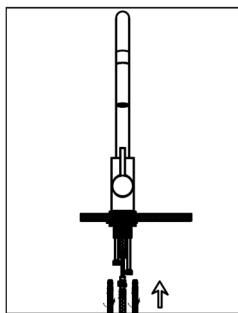


4. Vissez et serrez les conduites flexibles chaudes et froides aux connecteurs de robinet correspondants. À l'aide d'une clé, assurez-vous que les conduites en cuivre sont stables lorsque vous resserez les conduites d'alimentation tressées. Ne pas trop serrer.

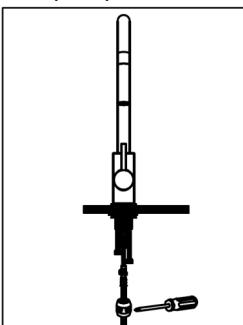


5. Une installation correcte du kit de poids de tuyau garantira que la douchette à main se rétracte sans à-coups. Du côté du jet du tuyau, mesurez 15" à partir du corps du robinet: c'est à cet endroit que vous devez installer le kit de lestage du tuyau. Tirez ensuite sur la tête de pulvérisation. Elle devrait se déplacer facilement et se rétracter sans à-coups. Repositionnez le kit de lestage du tuyau au besoin.

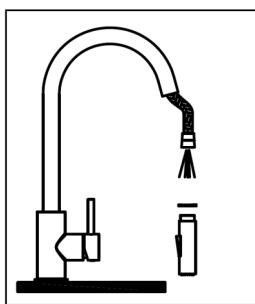


7. Tenez la douchette à main, dévissez-la et retirez-la avec la rondelle en caoutchouc. Ouvrez le robinet pour rincer le tuyau et la conduite d'alimentation pendant une minute pour éliminer les débris. Fermez le robinet et réinstallez la rondelle en caoutchouc ainsi que la douchette à main.

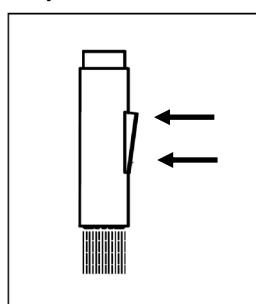


8. Ouvrez le robinet et appuyez sur le bouton supérieur de la tête de pulvérisation pour passer au jet lave-légume. Appuyez sur le bas du bouton de la tête de pulvérisation pour passer en mode aérateur.

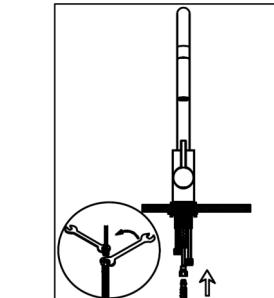

3. Serrez le tuyau flexible dans le tuyau en cuivre. Ne pas trop serrer.

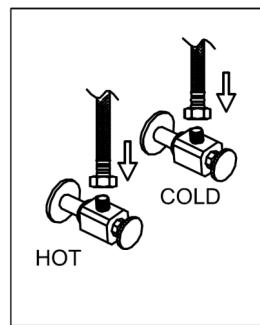

6. Fixez le tuyau flexible à l'alimentation en eau. Ne pas trop serrer.

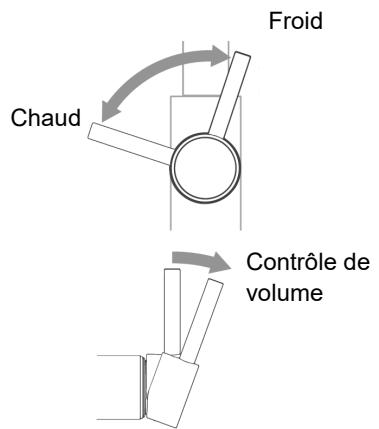

Vérifier l'étanchéité de toutes les connections.